
コロナ石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストープ)

# **取扱説明**書



正しく使って上手に節約

## FH-iX322BY·FH-iX432BY·FH-iX532BY

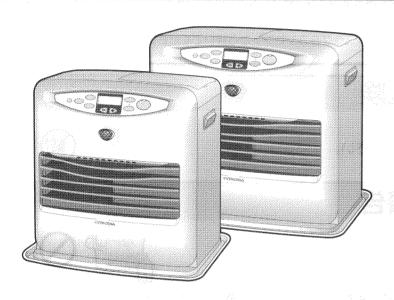

このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。



使用燃料:灯油



ı	特に注意していただきたいこと、		
	安全のために必ずお守りください	1~4	
14	効果的に使用するために	- 4	
K	各部の名称	5~8	隹
School Sc	●外観図·構造図 ●操作部·表示部	5	
SPANNESS AND SECTION OF SECTION O			Ħ
emercon.	●操作部・表示部のなまえとはたらきー		-
4	使用前の準備	9~11	Ē.
elegation and	● 使用前の準備	9	ĮŢ
SCHOOL STATE OF THE SCHOOL	●使用燃料	9	
anoverson	<ul><li>給油</li></ul>	10	
Secret-orner	使用前の準備  ● 使用前の準備  ● 使用燃料  ● 給油  ● 点火前の準備と確認	11	
	●高地補正	11	
Presidentes			
5	使用方法 ● 点火	<b>— 12∼16</b>	
	●点火	12	
No.	● 消火	13	目
and a second	● 室温の調節		
National Control	<ul><li>小部屋モード</li></ul>		Ji
	● 5秒点火	14	方
	<ul><li>チャイルドロック</li></ul>	14	7-2
and the second s	<ul><li>・現在時刻の合わせかた</li><li>・タイマー運転</li></ul>	15	<b>;</b>
	● タイマー運転	15~16	
	<ul><li>ウルトラサインの消灯</li></ul>	16	
L		Antiporting accompanies on the minor and the contract of the management	
6	日常の点検·手入れ 定期点検	—17∼18	
7			耍
8	故障・異常の見分け方と処置方法		横
9	部品交換のしかた	21	-
10	保管(長期間使用しない場合)	21	その
m	仕様 ————————————————————————————————————	22	¥



12 アフターサービス

## |特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。

**危険** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



○記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています

#### ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

●火災の原因になります。



#### スプレー缶厳禁

スプレー缶を温風があたるところに放置しないでください。

●熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し危険です。

●特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危険ですので、温風のあたるところには置かないでください。






#### 換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。

●酸素が不足すると、不完全燃焼し一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあり

使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、地下室など)では、使用しない でください。



#### 温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。

●衣類・紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。









ストーブガードなどの囲いに干し物を掛けたり、衣類・紙などで温風吹出口や空気取入口を ふさいだ場合や、カーテンなどで背面の温風空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、 操作部等が変形したり、やけどや故障・破損するなど大変危険です。

#### 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。また、人目の届かないところでは、 使用しないでください。





◆不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。

#### 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、 ガソリン)、スプレーなどを使用しないでください。

●火災や故障の原因になります。



## **△注意**

#### カーテン・可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、ほこりの多い場所では使用しないでください。

●火災が発生するおそれがあります。





#### 給油時消火

給油は必ず消火してからおこない、こぼれた灯油は、よくふきとってください。

●火災のおそれがあります。





#### 居室内給油禁止

給油は必ず火の気のないところでおこなってください。

●火災のおそれがあります。



#### 油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下にして、油漏れがないことを確かめでください。

●給油口は確実にしまっていないと簡単に開いて、火災のおそれがあります。





#### 異常時使用禁止

におい・すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。

- ●異常燃焼のおそれがあります。
- ●緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。



#### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。

- ●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- ●お子様、お年寄り、病気の方などがお使いになる場合は、周囲の人が十分注意してください。
- ●衣類などを乾燥した場合、素材によっては色あせすることがあります。





#### 分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。

お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



#### 電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。


●火災の原因になります。



#### ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず掃除してください。

●ごみ・ほこりなどでフィルタがつまると、異常燃焼のおそれがあります。



#### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温になりますので、手などふれないでください。

- ◆やけどのおそれがあります。
- ●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。



#### 保管時にしていただくこと

長期間使用しないとき、又は保管するときは必ず灯油を抜いてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

●火災のおそれがあります。



## **企注意**

#### 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

●火災や予想しない事故の原因になります。



#### 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源コードを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。

●火災や感電の原因になります。



#### 次の場所では使用しない

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入口
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●温室、飼育室など人のいない場所
- ほこりや湿気の多い場所
- 標高が1500mを超えるような高地
- ●直射日光のあたる場所、温度の高い場所
- ●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- 可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所
- ●火災や予想しない事故の原因になります。

#### 正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確かめてください。(12ページ参照)

●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる場所(標高500m~1500m)では、高地補正が必要です。標高1000m~1500mでの高地補正は、お買い求めの販売店にご相談ください。(11ページ参照)



#### 電源プラグのお手入れ


ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。

●ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

#### 可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。 特にカーテンなどがファンヒーターにふれないようにしてください。

- ●火災の発生するおそれがあります。
  - ●壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全装置が作動することがあります。

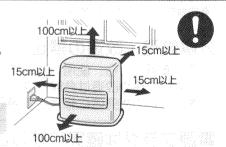

#### シリコーン配合製品に注意

ファンヒーターをご使用のお部屋では、枝毛コート液・化粧品・つや出し剤などシリコーン配合の商品を使用しないでください。

燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、点火ミス・途中消火の原因となります。

#### シリコーン配合の商品には、

- ●ヘアケア製品(ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)
- ●家具や床のつや出し剤 ●化学ぞうきん ●ガラスクリーナー ●制汗剤 ●衣類の柔軟剤などがあります。




#### 異物差しこみ禁止

温風吹出口やファンヒーターの内部には、紙・布・プラスチックなどの異物を入れないでください。

●発煙・発火のおそれがあります。

温風空気取入口の中に、指や棒などを差しこまないでください。


●けがをするおそれがあります。

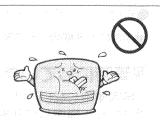

#### **小注票**

#### 麥質灯油禁止

変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。





#### 日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこなってください。

点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセン トから抜いておこなってください。(17~18ページ参照)

●やけどや感電のおそれがあります。



#### 灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。

●誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



#### 移動に注意

持ち運ぶときは、消火して給油タンクを抜き、傾けないように静かに運んでください。

●特に階段などでは、油漏れのおそれがあります。



#### 廃棄するときの注意

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (18ページ参照)



●灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。

前パネルのスリット部から針金や細い金属棒などをいれない


感電や故障の原因になります。



## 2 効果的に使用するために


#### 窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

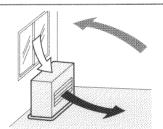

#### 温風の循環を妨げないで

- ●温風吹出□の前面に障害物を置かないでください。
- ・障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇 して危険です。
- ●温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選んでください。

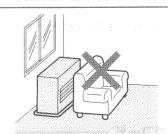



- ②注意 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。 熱に強いマットなどを敷いてください。
  - 移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはが れてさびの原因になるおそれがあります。

# 3 各部の名称

外観図・構造図

注) イラストはFH-iX322BYで説明してあります。

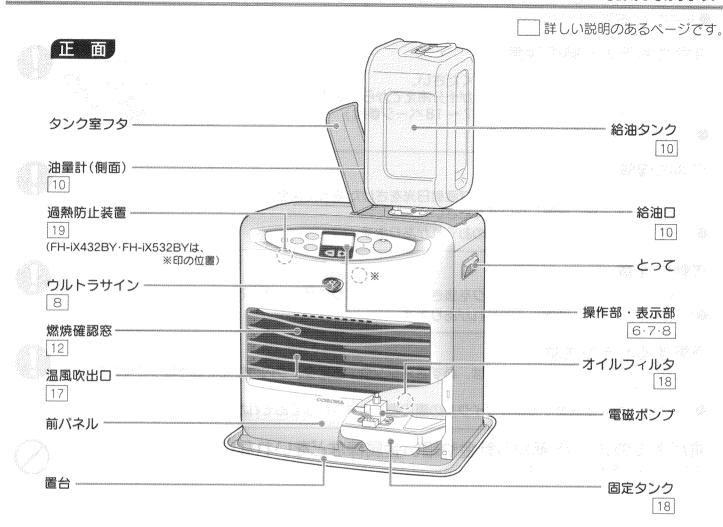

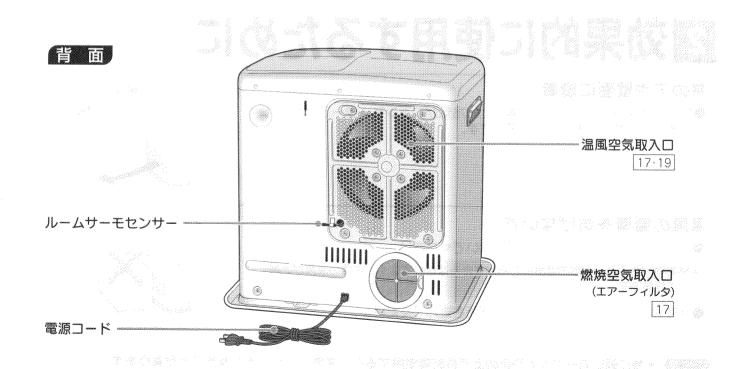


ii

前

E

注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

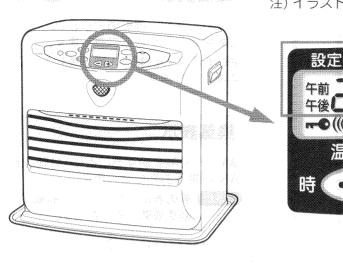





キーを押すと表示が切りかわります

200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	デジタル表示部						
温度表示	設定温度 室内温度	●運転中 (タイマー運転中) 左側:設定温度表示(12℃~30℃) 右側:室内温度表示(0℃~35℃)					
現在時刻表示	設定温度 室内温度 10:35	●停止中 (タイマーセット中) "時計合せ" 消灯 左図は 午後10時35分 の例					
時計合せ表示	設定温度 室内温度 年前 <b>8:30</b> 時計合せ	"時計合せ" 点灯 左図は 午前8時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります	2				
タイマー合せ (時刻)表示	設定温度 室内温度 年前 <b>5:30</b> 9/27-	"タイマー合せ" 点灯 左図は 午前6時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります	8				
再通電表示	設定温度 室内温度	電源プラグをコンセントに差しこんだ 未セット)や停電後の再通電のときの表					
自動消火表示	設定温度 室内温度	点滅:消し忘れ消火装置による自動消 タイマー運転による1時間自動 点灯:消し忘れ消火装置による自動消 タイマー運転による1時間自動	肖火15分前~ 火				
エラー表示	設定温度 室内温度	<b>&amp; 9</b> 表示:対震自動消火装置の作動 ※再度、点火操作をしてくた その他のを表示については、19ページを参	1				

|詳しい説明のあるページです。 給油表示 10 油切れにより、自動消火する20~40分位前と 自動消火したときに点滅します。 油切れによる自動消火時は運転ランプが早い 点滅となります。 延長セレクト 設定温度。室内温度 徙

#### 小部屋丰一



小部屋モードの選択・解除をするときに押し ます。

(操作音 選択:ピッ,解除:ピピッ) 小部屋モード選択時ランプが点灯します。

#### 5秒点火キー

5秒点火のセット・解除をするときに押しま す。

(操作音 セット:ピッ,解除:ピピッ) 5秒点火セット時ランプが点灯します。

#### 換気表示

運転が1時間燃焼するごとに1分間点滅して、 換気時期をお知らせします。

で注意 換気表示にたよらず1時間に1~2回 必ず換気してください。

チャイルドロック (05秒点) (3回押し)

O小部盾

--- ((( 紹油 ))) 換気 高地

温度/時刻合せ

表示切換

#### タイマー運転キー

タイマー運転のセットをするときに押します。 また、タイマー運転中、タイマー運転を解除 するときに押します。(操作音:ピッ) タイマーセット状態とタイマー運転時にラン プが点灯します。

#### チャイルドロックキー チャイルドロック表示

14

チャイルドロックのセット・解除をするとき に3回押します。(操作音:ピッ) チャイルドロックがセット状態のときに・・・ が表示されます。

#### 高地切替スイッチ 高地切替表示

11

標高が500m以上の場所で使用する場合にセッ トします。

高地コースにセットされているときに 高地 が 表示されます。

#### 時刻合せキー

15

#### 温度キー

13

現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに 押します。

時:時合わせ(操作音:ピピッ) 分:分合わせ(操作音:ピッ)

設定温度を変えるときに押します。

- : 温度を下げる (操作音: ピピッ) +:温度を上げる(操作音:ピッ)

●ボタン・キー操作は、1回(ビッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

#### 運転ボタン (運転ランプ)

紀 [12]

点火・消火するときに押します。

操作音 点火時:ピッ

消火時:ピピッ

点 滅: 予熱中 ュランプ 運転 灯:燃焼中 入/切

早い点滅:なんらかの原因で自動消火

#### 延長時間セレクトキー 13

運転を延長するとき、運転残り時間を セレクトするときに押します。

(操作音:ピッ)

1回押し: 3時間 2回押し: 2時間 3回押し:1時間





#### ウルトラサイン 綴

12 · 13 · 16

運転状態	点灯状態	アラーム音
通常運転時	点 灯	
タイマー運転時	点 灯	
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消 灯	(ピー・ピー・ピー)

#### 表示切換キー

6

1回押すごとにデジタル表示が切りかわ

ります。(操作音:ピッ)

運転時:温度 停止時:時刻

時計合せ タイマー合せ

#### **ウルトラサイン 青**(小部屋キーを押したとき) 14

	9 3 3 1	1
運転状態	点灯状態	アラーム音
通常運転時	点灯	
タイマー運転時	点 灯	
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消  灯	(ピー・ピー・ピー)

#### ウルトラサイン 赤

10


運転状態	点灯状態	アラーム音
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ…)
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ…)

# 4 使用前の準備

#### 使用前の準備

#### 包装箱からファンヒーターを出す

- ●包装箱からファンヒーターを取り出し、パッキン材を取り除いてください。
- ●包装箱、パッキン材はファンヒーターの保管に必要です。また、取扱説明書も忘 れずに保管してください。
- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
  - 固定タンクに少量の灯油が残っている。
  - オイルフィルタがぬれている。
  - ■温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

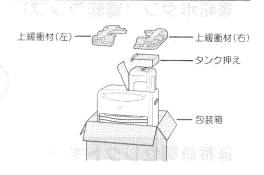

#### 使用燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- △危険 ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- △注意 変質灯油、不純灯油、汚れた油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)




灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

#### 灯油の保管のしかた



●直射日光が灯油を変質さ せるため、着色した灯油 用のポリタンクをお使い ください。







#### 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油







長期間日光に

あたる所や温



容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し







水・ごみや灯

油以外の油が



- ●極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱい臭いがし ます。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

#### **「変質灯油の見分けかた」**

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背 後に白い紙をあてます。

#### 良質灯油







少しでも色が ついている灯油 🗡

• ただし無色透明でもすっぱい臭いがすれば変質 灯油です。

#### ■変質灯油や不純灯油を使用すると…

- 気化筒にタールがたまり、戸煙が出て点火しにくく なったり、強い臭いがして、消火しにくくなります。
- 異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

#### ■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

- ●給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗 ってから使用してください。(悪い油が残っていると再発します。)
- ●悪い油を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店 又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
  - ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

▲注意 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。

#### 給油の手順と注意

#### 1.給油タンクを取り出し、給油口を開く



- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を 開いてください。
- 燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さない。 でください。
- 給油タンクは、ぶつけたり落としたりしな。 いよう、ていねいに取り扱ってください。

#### 2.給油する



- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量 計を見ながら給油してください。
- ●油量計の半分くらいまで色が変わったら、 給油をやめてください。
- 灯油が油量計のところまで入ってくると、 黒色に変わってきます。
- 給油口に力を加えて変形さ せますと、油漏れの原因に なりますので、変形させな いでください。
- 給油ポンプのホースが抜け ないよう注意してください。





#### 3.給油口をしめる

● △注意 給油口は、確実に「パチン」と音がするまで図 の位置を強く押してください。

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてから、フ アンヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンク や給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原 因になります。

●給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取 り除いてください。







給油口をしめたあと、先端を指で持ち上 げ、開かないことを確かめてください。



Œ

\*\*

Ħ

Ε

- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- ●給油タンクが正しくセットされていないと、不着火や途中消火の原因になります。
- ▲ 注意 給油は必ず消火してからおこない、ファンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。
- ●冷えたところで給油し、給油量が少ない(半分以下)場合は、給油口を開いたまま、しばらく室温になじませてからセットして ください。


#### 給油のめやす。


- ●固定タンク内の灯油が少なくなると
  - 給油表示………点滅
  - ウルトラサイン(赤)……遅い点滅
  - アラーム音 ピピピッ

でお知らせしますので早めに給油して ください。

- ●給油しないで使用し続けると、油切れ となり、自動消火します。
  - 運転ランプ……早い点滅
  - 給油表示………点滅
  - ウルトラサイン(赤)……早い点滅
  - アラーム音 ピピピッ

でお知らせします。

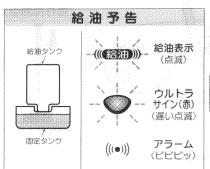

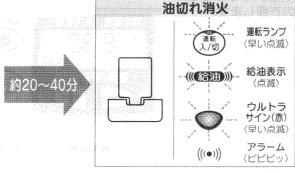

#### 


り力油がなくなって消 火した場合は、必ず 給油してから点火操 作をおこなってくだ さい。

> 給油をしないと再運 転できません。

#### 水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。

- 水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
- 傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。又、 対震自動消火装置が正しく作動しません。

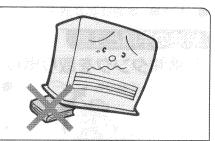

#### 油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

●油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。




#### 電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

#### ◎注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- ●電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。
- ■電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。

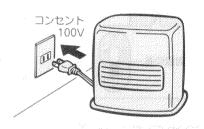

#### 高地補正


標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

■標高が1500mを超えるような高地では、使用できません。



- ■標高が1000m~1500mの場所で使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 0
- ■標高が500m~1000mの場所で黄火燃焼する場合は、下 記のように高地補正をしてください。



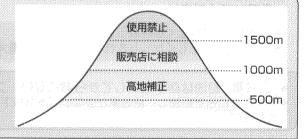

#### 〈標高が 500m ~ 1000m の主な都市〉

栃木県一日光市

山梨県一富士吉田市、都留市


長野県一松本市、岡谷市、飯田市で諏訪市、小諸市、伊那市で佐久市、大町市で茅野市、塩尻市で駒ヶ根市

岐阜県一高山市 など

#### 高地補正のしかた

- ●表示切換キーの上にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので押します。 表示部に **高地** と表示されると設定完了です。
- ●元に戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)はもう一度、高地切替スイッチを押してください。


表示部の 高地 表示が消え、高地補正が解除されます。

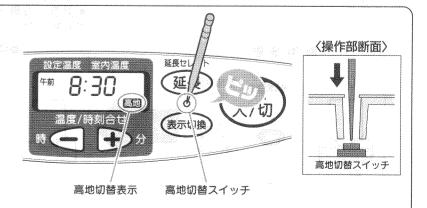

## 5 使用方法

#### 点火


#### 運転ボタンを押す

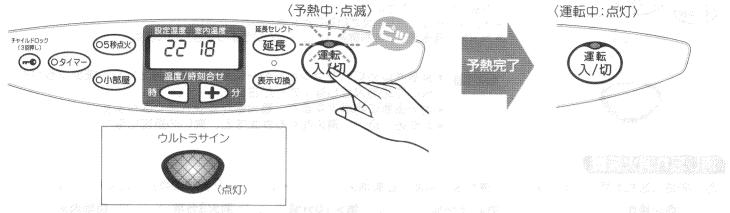

- ●運転ランプが点滅します。
- ●ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- ●運転中は、マイナスイオン発生装置が作動します。
- 着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- ・点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。 (低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- ●点火時や消火時には、白煙や臭いがでますが異常ではありません。 (寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。)
- 運転中はマイナスイオン発生装置の放電音(ジィーという音)がします。

#### 炎の状態の確認。

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- ●出荷時に燃焼状態を調節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。





#### 正常燃烧

青い炎の中に少し黄色い炎が混じっている。<br/>

( バーナが赤熱することがあります が異常ではありません。





#### ※ リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭いが出て、立消えすることがある。






黄色い炎が連続して全周に出ている。



#### ■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には………

- ●給油タンクをセットしてから、4~5分位待って点火操作をしてください。
- 防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いがでます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえしてください。
- 着火時、送油経路への空気の混入により、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので、温風吹出口に顔を近づけたり物を置いたりしないでください。
- 予熱時間が通常より少し長くなることがあります。

#### 運転ボタンを押す






- ●消火し、運転ランプ及びウルトラサインが消灯します。
- 消火操作後、約3秒後に燃焼を停止します。
- 消火後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。
- ・消火操作後は、火が消えていることを確かめてください。
- ・消火時、電磁ポンプの制御音(ヒューンというような音)がします。

#### (石)进意

- ●緊急時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを 抜いての消火はしないでください。
- 消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。
- むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。


#### 「消し忘れ消火装置」

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと CFF表示の点灯でお知らせします。

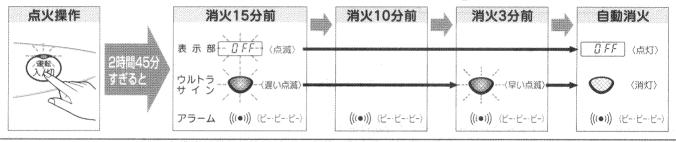


#### 運転を延長するとき(延長時間セレクト)

#### 延長時間セレクトキーを押す

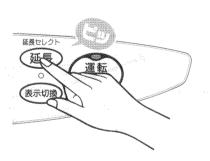

- ●連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを 押してください。
  - 押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。
- ●延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように 選べます。




延長時間セレクトキーを押している間、デジタル表示部には延長時間が表示されますが、手を放すと自動的に温度表示に切りかわります。

● ∧警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

#### 室温の調節

#### 温度キーを押す

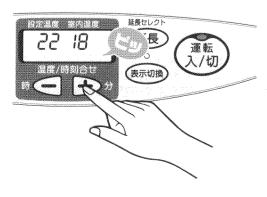


- ■温度キーを押して希望の温度に合わせてください。押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- ●デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。 (12℃~30℃までセットできます。)
- ●一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設定温度は記憶されます。
- 初期設定温度は22℃です。
- ルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節をおこないます。
- ●ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お 部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ●ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合には、ルームサーモセンサーが正確に作動しません。

#### 小部屋モード

最大火力をおさえ、セーブ運転をする機能です。

#### 小部屋キーを押す

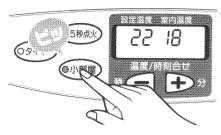

- ●点火操作後、小部屋キーを押してください。 小部屋ランプが点灯し、ウルトラサインが青色に変わります。
  - 小部屋モードを解除したいときは、小部屋キーを押してください。小部屋ランプ が消灯します。

#### 小部屋モードの最大火力での適室

木造4.5畳・コンクリート7畳 木造6畳・コンクリート9畳 木造8畳・コンクリート11畳 FH-iX322BY FH-iX432BY

FH-iX532BY

#### ■小部屋モードとは……

最大火力を40%おさえて運転します。


最大火力を下げて使用したい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、小部屋モードをお選びください。

小部屋モードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下がると自動的に再点 火して、室温を調節します。

セーブ消火中は、小部屋ランプとウルトラサイン(青)のみ点灯しています。

#### ■セーブ消火時のランプのつきかた





#### 5秒点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ5秒点火をセットしておくと、運転ボタンを押してすぐに点火できます。

#### 5秒点火キーを押す



- ●5秒点火ランプが点灯します。
- ●5秒点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、約5秒で点火します。
- ●5秒点火を解除するときは、もう一度5秒点火キーを押して、5秒点火ランプを 消灯してください。
- ●あらかじめ5秒点火ランプを2分30秒以上点灯しておかないと、5秒点火しません。
- 5秒点火は12時間たつと自動的に解除されます。
- 5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中のみ約100Wの消費電力がかかります。
- タイマー運転にすると5秒点火は自動的に解除され、5秒点火キーを押しても5秒点火 ランプは点灯しません。
- 低温時は点火時間が延びることがあります。


②注意 ● 5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中でも本体上部や温 風空気取入口が熱くなります。

## チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

#### チャイルドロックキーを 3回押す






- ●チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。運転中または停止中で もチャイルドロックできます。
- ●表示部に「・・・」と表示されるとセット完了です。
- ●チャイルドロックの解除は、再度チャイルドロックキーを3秒以内に3回押して ください。
- 運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止(消火)操作以外は 受け付けません。※
- ●停止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。※ ※: 但し5秒点火の解除とチャイルドロックの解除操作は受け付けます。
- 3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火時にチャイルドロックを解除する場合、運転ボタンを1回押して「OFF」表示を解除してからおこなってください。「OFF」表示を解除しないと、チャイルドロックの解除はできません。

#### 1.時計合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を時計合せ表示にしてください。
- 未セットの場合、初期表示は午後12:00となります。

#### 2. 時刻を合わせる

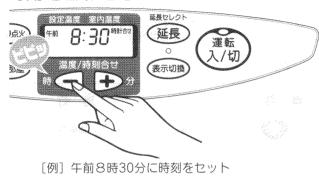

- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- ●キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- 時刻を合わせるときは、午前、午後をまちがえないよう注意してください。
- 5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 にもどります。

### タイマー運転


●タイマーは点火専用です。

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。 室温が低いときは、セットした時刻より早め(5~15分位)に運転を開始します。

●点火後 1 時間運転すると、自動的に消火します。 安全にご使用いただくため、点火後 1 時間で自動消火し、アラームと 【『FF 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)


#### タイマー運転のしかた

#### 1.タイマー合せ表示にする

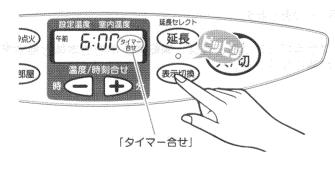

- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- ・現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。
- タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。
- ●未セットの場合、初期表示は午前6:00となります。
- 5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 にもどります。

#### 2.タイマー運転キーを押す

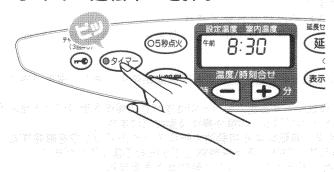

- ●運転中、または運転ボタンを押した後、タイマー運転 キーを押してください。
- ●タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示 に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転ボタンを押してください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

#### タイマー運転について

#### 点火後1時間で自動消火します





運転

運転ランプ 〈消灯〉



ウルトラサイン 〈消灯〉

タイマーランプ (917-) 〈点灯〉

セット時刻 になると

#### 自動点火



運転ランプ 〈点灯〉



ウルトラサイン 〈点灯〉

(917-) タイマーランプ 〈点灯〉

膳 すきると 自動消火



運転ランプ 〈消灯〉



ウルトラサイン 〈消灯〉




タイマーランプ 〈点灯〉

デジタル表示 UFF 〈点灯〉

アラーム (((\*))) 〈ピー・ピー・ピー〉

● 自動消火の15分前より「OFF」表示とウルトラサインの点滅及びアラームで消火予告 されます。(8ページ参照)

#### 続けて運転したいときは………

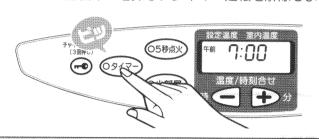

1.タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します。1 2.延長時間セレクトキーを押します。(13ページ参照)



● △ 警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

- ②注意 タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。
  - ●タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にし てください。
  - 未セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転はし ません。


再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

#### ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

#### 延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に押す



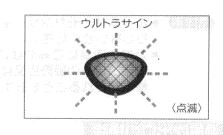

- ●停止中に延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に5秒間押してください。
- ●2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセットされます。
- ●ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキーと小部屋 キーを同時に5秒間押してください。
- ●1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点灯モード に切りかわります。
- ・ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をアラーム音でお知らせします。
- ●消火後の本体冷却中、セーブ消火中、タイマー運転中、5秒点火のセット中、チャイルドロックのセット中は、ウルトラサインの 消灯モードのセット・解除はできません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除されます。

## 6 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

○注意 燃焼部の分解、電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

- ファンヒーターおよびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。
- 故障・破損したものは使用しないでください。

#### 使用ごと

#### 「周辺の可燃物の点検」

● △注意 ファンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。

#### 油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検


- ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- ●油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

#### 週に一回以上

#### エアーフィルタの掃除

▲注意 エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不良の原因になります。


- ●エアーフィルタをはずして、掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
  - ②注意 水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてく ださい。
    - エアーフィルタをはずしたままで使用しないでください。 (はずしたままでご使用されますと、ごみ・ほこりなどが送風経路に侵入し、異常燃焼の原因になります。)

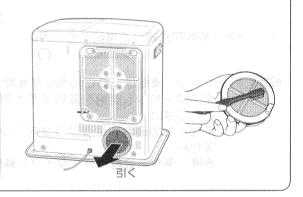

#### 温風空気取入口の掃除

背面の温風空気取入口に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体内部の温度が上昇して過熱防止装置が作動することがあります。


- ●掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
  - ご注意 ●ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱったりしないでください。
    - 羽根や内部にごみやほごりなどが多く付着したときは、 お買い求めの販売店又は、修理資格者のいる店などに点 検依頼されることをおすすめします。

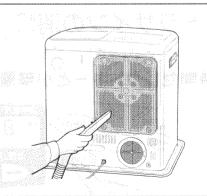

#### 温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。

- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布でふき取ってください。しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。
- ②注意 温風吹出口はホーロー仕上げですので強い力を加えないでください。変形したり、ホーローがはがれたりすることがあります。

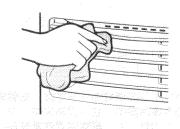

#### 対震自動消火装置の点検

- ●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。 作動するとデジタル表示部に「「別を表示します。
  - ②注意 対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

#### シーズンに1回以上


#### オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがた まると、給油タンクに灯油が入っていても…… 点火しない-

E0. E2

- 炎がリフトし、臭いがする
- 点火しても途中消火する-
- EY
- 給油表示が点滅し、運転しない

#### 1.オイルフィルタを取り出す

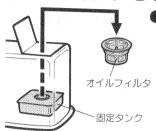

●固定タンクからオイ

ルフィルタを取り出 してください。


オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タ ンクに落とさないよう注意してください。

#### 2.きれいな灯油で洗う



- ▶オイルフィルタの中の水や ごみを取ってからきれいな 灯油で洗ってください。
- ●ごみが取れにくい場合は、 歯ブラシなどを使うと便利 です。
- フィルタ部を破損させないよう注意してください。
- フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

#### 3.ごみや水を抜く

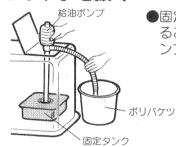

●固定タンク内にたまってい るごみや水を市販の給油ポ ンプなどで抜いてください。

#### 4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。

- 水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通過しなくなります。
  - すイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし臭いがする・途中で 消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 定期点検

長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

▶2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など) のいる店などに点検依頼されることを おすすめします。

## 8 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に上表示でお知らせします。

運転ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。処置後も ₹表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

表示	原 因 [安全装置]	処 置 方 法
E9	<ul><li>●強い地震や振動、衝撃を受けたとき</li><li>●本体を傾けたとき</li><li>[対震自動消火装置の作動]</li></ul>	●水平で安定した場所で使用してください。 ● 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。 (作動後は自動的にセットされます。)
E4	<ul><li>●部屋の換気不足のとき</li><li>●エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき</li><li>[不完全燃焼防止装置の作動]</li></ul>	<ul><li>部屋の換気をしてから点火操作をしてください。</li><li>エアーフィルタを掃除してから点火操作をしてください。</li><li>1時間に1~2回程度必ず換気してください。</li></ul>
ED · EZ	<ul><li>●点火ミスをしたとき</li><li>●異常燃焼をしたとき</li><li>[点火安全装置の作動]</li><li>「燃焼制御装置の作動]</li></ul>	<ul><li>●日常の点検・手入れ(18ページ参照)をしてから点火操作をしてください。</li><li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
(作動時) (復帰時)	<ul><li>●停電したとき</li><li>●電源プラグが抜けたとき</li><li>[停電安全装置の作動]</li></ul>	<ul><li>●通電後、点火操作をしてください。</li><li>●電源プラグを確認してください。</li></ul>
*   *   <i>E H</i>   (作動時) (作動時)	<ul><li>■温風空気取入口や温風吹出口がふさがったとき</li><li>●温風吹出口の前面に障害物などがあるとき</li><li>「過熱防止装置の作動」</li></ul>	<ul><li>本体が冷えてから、温風空気取入口や温風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をした後、点火操作をしてください。</li><li>処置後も作動する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
<u>OFF</u>	● 万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。 「消し忘れ消火装置の作動」	<ul><li>点火操作をしてください。 (13ページ参照)</li></ul>
E 1 · E5 · E6 E7 · EP · ER	● 電気系統の故障です。	●お買い求めの販売店にご相談ください。

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

総油タンクに灯油がない		<u> </u>	点火	白煙	使用	使用	赤火	数  が	油漏	796	Ε	表示			
伊電中である 対震自動消火装置が作動した	(1953) - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869 - 1869		じない	が出てすぐとまる	(中室内が臭う	「年消火する	で燃える	リフトする	れがする		E9	EH	EA.	処 置 方 法	
一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電されるまで待つ   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番電かり   一番である   一番を取り除く   一番を取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りまする   一番を取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを	電源プラグがコンセントに	差しこまれていない	0											コンセントに確実に差じこむ	
総油タンクに灯油がない	停電中である		0			777		100						通電されるまで待つ	
総油口がしっかりしまっていない	対震自動消火装置が作動し	<b>A</b> Z pozrat projeko pier 1898				0					0	4 35		再点火操作をする。安定した場所で使用する	
不良灯油を使用している	給油タンクに灯油がない (20 Mg/ 1/20 mg/		0			24.1								給油する	
送油経路に水または、ごみかたまっている	給油口がしっかりしまっていない								0					給油口をしっかりしめる 🌐 🐇	
	不良灯油を使用している		0	0	0	0		0		0				良質の灯油を使用する	
オイルフィルタが取り付けられてない   固定タンクに正しく装着する   販売店に修理を依頼する   エアーフィルタが目づまりしている   単国収出口がふさが れている   単国空気取入口がは   温国空気取入口がは   温国空気取入口がは   温国空気取入口がは   温国空気取入口がは   温国空気取入口がは   温国でありでく   温国でのできっている   単元のでのあっている   単元のでのあっている   単元のでのあっている   単元のでのあっている   単元の使気をする   東点火操作をする   東点火操作をする   東点火操作をする	送油経路に水または、ごみがたまっている		0	0		0		0		0				送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除 をする	
送油経路接続部がゆるんでいる       ●       ●       販売店に修理を依頼する         エアーフィルタが目づまりしている       ●       ●       エアーフィルタを掃除する         温風吹出口がふさがれている       ・	給油タンクの装着が悪い		0			0								固定タンクに正しく装着する	
エアーフィルタが目づまりしている       ・	オイルフィルタが取り付け	けられてない	0			0								固定タンクに正しく装着する	
温風吹出口がふさが れている   温風空気取入口がほこりでつまっている   温風空気取入口を掃除する   室温異常上昇防止装置が作動した   窓をあけ、部屋の換気をする   消し忘れ消火装置が作動した   再点火操作をする     カー・フィルタを掃除する     によりでつまっている     によりでの換気をする     によりでした   に	送油経路接続部がゆるんで	いる			0	0		0	0					販売店に修理を依頼する	
過熱防止装置が作動した     れている     障害物を取り除く       温風空気取入口がほこりでつまっている     温風空気取入口を掃除する       室温異常上昇防止装置が作動した     窓をあけ、部屋の換気をする       消し忘れ消火装置が作動した     再点火操作をする	エアーフィルタが目づまり	りしている	0	0	0	•	0		Haye A	0	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A			エアーフィルタを掃除する	
温風空気取入口がほ こりでつまっている	N回来が9かりに3キ四級よる/大学科 1・+				•	•						•		障害物を取り除く	
消し忘れ消火装置が作動した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	別時代M711、表 億万円下割りした。				•	0						0		温風空気取入口を掃除する	
	室温異常上昇防止装置が作動した					0							0	窓をあけ、部屋の換気をする	
	消し忘れ消火装置が作動した。					0						NOTICE THE SECRET AS A SHARE AND		再点火操作をする	
	チャイルドロックがセットされている		0			***********	~~~			***************************************				チャイルドロックを解除する	

#### 次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。<br/>

	埋を依頼される前にもつ一度お確かめくださ	:0% 数型螺旋形设施法
	現象	説明
	初めて使用するとき、煙や臭いがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。
点火時·消	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で着火しない。	固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2~3回点火操作をくりかえしてください。
火時	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。
	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」音がする。	器具本体が熱により膨張、収縮するためです。
	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。  ● 海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合  ● 空気中にほこりや水分が多い場合  ● 超音波加湿器を使用している場合
燃焼時	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。	給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。
□च	使用中にときどき「コト・コト」音がする。	電磁ボンプの動いている音で異常ではありません。
	使用中にときどき「ジィー」音がする。	マイナスイオン発生装置が放電している音で異常ではありません。
その他	温風吹出口が汚れる。	「日常の点検・手入れ」(17ページ)にしたがい掃除をしてください。

## 9 部品交換のしかた

▼注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者 〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

#### 消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

■特に消耗・劣化しやすい部品

(高温火炎中で使用される部品)

- 点火プラグ
- 炎検知器(フレームロッド)

■長期間の使用により 消耗・劣化しやすい部品

- ●バーナヘッド
- バーナヘッドリング

■変質灯油・不純灯油の使用により 劣化しやすい部品

- オイルフィルタ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ポンプフィルタ
- ●気化筒
- 電磁ポンプ


# 10 保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

#### 1.灯油を抜き取る

●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (18ページ参照)

- 水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あ きの原因になります。
  - り力油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出 たりして危険です。

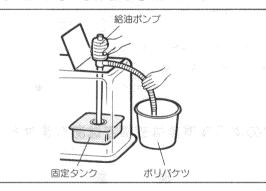


#### 2. 掃除をする

- オイルフィルタの掃除をする。(18ページ参照)
- ●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (17ページ参照)


掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

▶温風吹出口・本体の掃除をしてください。(17 ページ参照) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

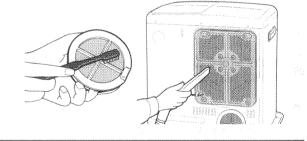

#### 3.保管する

- ●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。
- 逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に 保管しないでください。 抜けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあり ます。

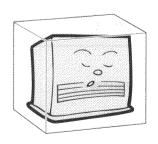

# 点検・その他

# 11 仕樣

型式の呼び	FH-IX322BY	FH-iX432BY	FH-IX532BY				
種類	気化式・強制通気形・強制対流形						
点火方式							
使 用 燃料		灯油(JIS 1 号灯油)					
燃料消費量量大	0.334L/h	0.449L/h	0.553L/h				
が 付 内 貿 <sup>里</sup>   最 小	0.064L/h	0.085L/h	0.091L/h				
暖房出力 最大	3.20kW (2,750kcal/h)	4.30kW (3,700kcal/h)	5.30kW (4,560kcal/h)				
吸 /s 山 /2   最 小	0.62kW (530kcal/h)	0.81kW (700kcal/h)	0.87kW (750kcal/h)				
騒 音(正面)	34dB(最大燃焼時) 20dB(最小燃焼時)	37dB(最大燃焼時) 22dB(最小燃焼時)	39dB(最大燃焼時) 23dB(最小燃焼時)				
油タンク容量		7.2L					
燃焼継続時間	21.5時間(最大燃焼時)	16時間(最大燃焼時)	13時間(最大燃焼時)				
標 準 適 室	木 造 13㎡ (8畳)まで コンクリート 18㎡(11畳)まで	木 造 18㎡(11畳)まで コンクリート 25㎡(15畳)まで	木 造 23㎡(14畳)まで コンクリート 31.5㎡(19畳)まで				
外 形 寸 法	高さ426mm 幅442mm 奥行334mm (置台を含む)	04mm - 奥行334mm を含む)					
	11.0kg	0kg					
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz					
定格消費電力	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 21/21W	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 24/24W	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 26/26W				
電流ヒューズ	管形ヒューズ 10A						
安 全 装 置	対震自動消火装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置 停電安全装置 不完全燃焼防止装置 消し忘れ消火装置						

## 12 アフターサービス

#### 保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - ■誤った使用方法による故障や事故。

## 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(19・20ページ参照)の項に従って調べても良くならないときは、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

- ◆お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。
- ■補修用性能部品の保有期間
- 石油ファンヒーターの補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の保有期間は製造打ち切り後6年です。

輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。